



Ayuda de Navegación

Contenido

Pantalla de Inicio de Navegación.....**Error! Bookmark not defined.**

¿Cuáles son las advertencias y lo que significan? 3

¿Cómo puedo actualizar mi estatus de servicio?..... 4

¿Dónde puedo ver información adicional sobre la aplicación de navegación?..... 4

NOTA: Antes de ajustar el perfil del vehículo (altura, anchura, peso, carga peligrosa, etc.), usted debe coordinar con su despachador. Ya sea el despachador del **Ground Traffic Control** o el operador (en la tableta 2020) deben establecer el perfil del vehículo, pero no los dos.




Advertencia de Conducir Distráido

No utilice este dispositivo mientras el vehículo está en movimiento o en cualquier otra situación de conducción. El uso del dispositivo mientras maneja puede crear situaciones peligrosas haciendo que el operador no se concentre en la carretera o en lo que está haciendo.



Pantalla de inicio de Navegación

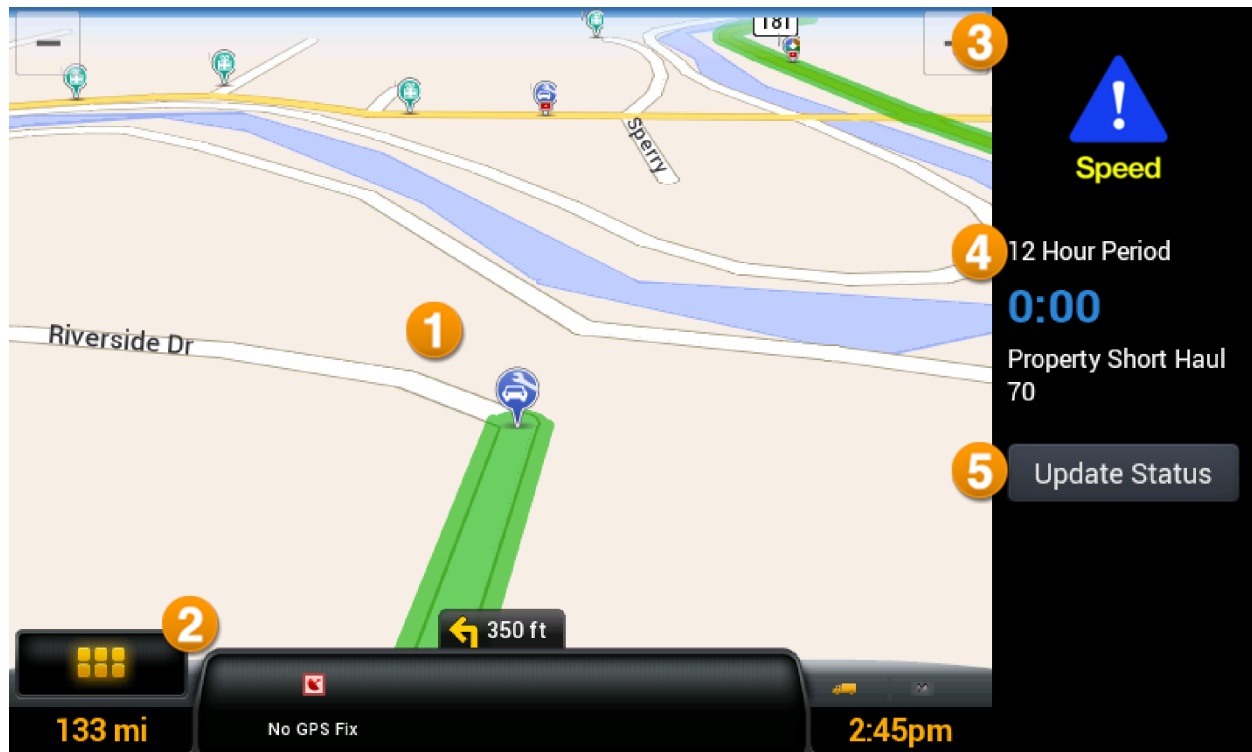

1. **Mapa** – El mapa muestra la posición precisa, ruta y destino del operador. También puede mostrar información adicional, como detalles de tráfico o puntos de interés.
2. **Herramientas de la navegación/menú**– Las herramientas de navegación son un conjunto de pantallas personalizables que pueden mostrar varios niveles de información para el operador como ETA, ETT, direcciones y más. La información que se muestra se puede personalizar fácilmente. Tocando en cualquiera de las pantallas le permitirá la selección de la información mostrada.
3. **Advertencias/alertas al operador**– Si la cuenta está configurada para alertar a los operadores cuando se acerca o cruza ciertos umbrales, estas notificaciones se mostrarán aquí.
4. **Reloj ZLogs** – (Sólo es visible si el ZLogs está instalado en el mismo dispositivo). El reloj ZLogs muestra el tiempo restante del operador para el conjunto de reglas. También muestra el conjunto de reglas que el operador tiene.
5. **Actualizar estado** – (Esto sólo está disponible a un copiloto, o si el vehículo no está en movimiento). Un operador fijo o un copiloto pueden actualizar su estado de servicio tocando este botón.

¿Qué hay en mi mapa?

El mapa de navegación muestra la ruta y la ubicación del vehículo. Barras de herramientas adicionales muestran:

- Dirección
- Velocidad
- Ubicación en texto
- Distancia al destino

¿Cuáles son las advertencias y qué significan?

Una característica opcional que puede o no estar disponible en el 2020 es que alerta a un operador que excede los límites de velocidad establecidos o tiempos de inactividad, y muestra una advertencia en la barra de herramientas derecha que emite avisos visuales y audibles a los operadores sobre:


Las advertencias se indican con señales azules y le notifican al operador. Estos no son reportados al sistema de respaldo de oficina y están destinados a ser como un recordatorio para que un operador pare su comportamiento antes de que sea reportado.

Las alertas se indican con señales amarillas y les notifican a los operadores de que su comportamiento o su violación se ha observado y el sistema de respaldo de oficina será informado de esto en los informes de rendimiento de los operadores.

Exceso de velocidad:



Tiempo de inactividad:

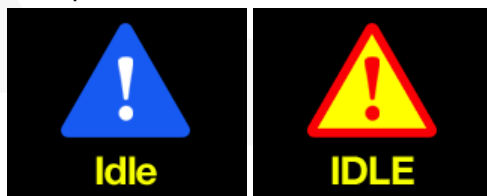

Frenado brusco:



¿Cómo puedo actualizar mi estatus de servicio?

Update Status

Si es necesario, el operador puede utilizar la barra de herramientas lateral para actualizar su estado de servicio. Por favor refiérase a la ayuda de ZLogs para obtener instrucciones sobre la actualización de estado de servicio.

NOTA: Esto sólo está disponible para el copiloto, o si el vehículo no está en movimiento.

¿Dónde puedo ver información adicional sobre la aplicación de navegación?

La aplicación de navegación utiliza el software CoPilot Truck; más información se puede obtener en el manual CoPilotTruck o en el sitio de ayuda de ALK: <http://apphelp.copilotlive.com/truck/>.